

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA WZMACNIACZA SYGNAŁU DC425

Centrala; Zakład w Bielsku – Białej
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 28 512


Zakład w Opolu
ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax. +48 77 40 00 006
e-mail: Aluprof@aluprof.eu

DC425




Specyfikacja techniczna

Zakresy odległości prawidłowego reagowania nadajników przenośnych

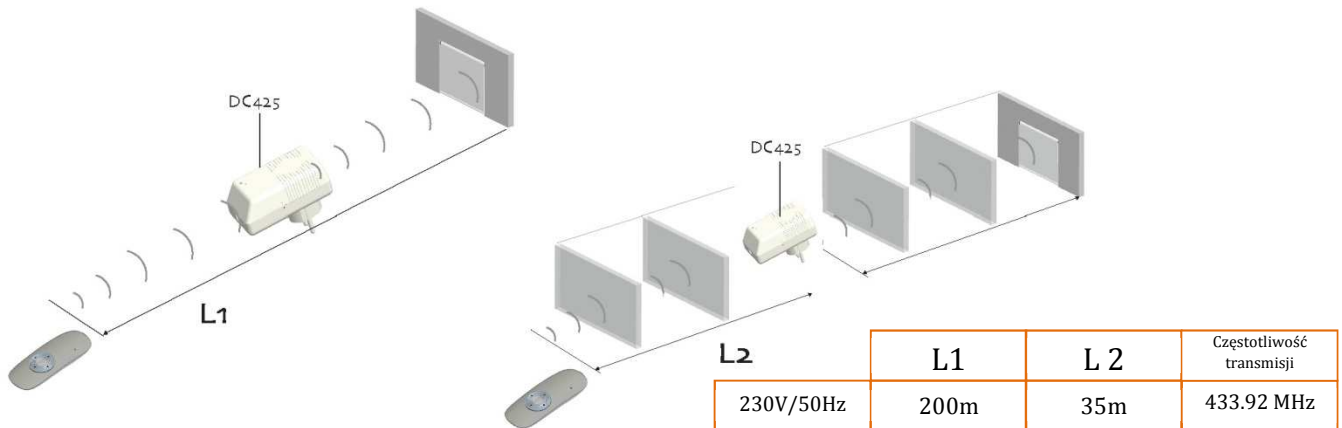

Współpracujące nadajniki

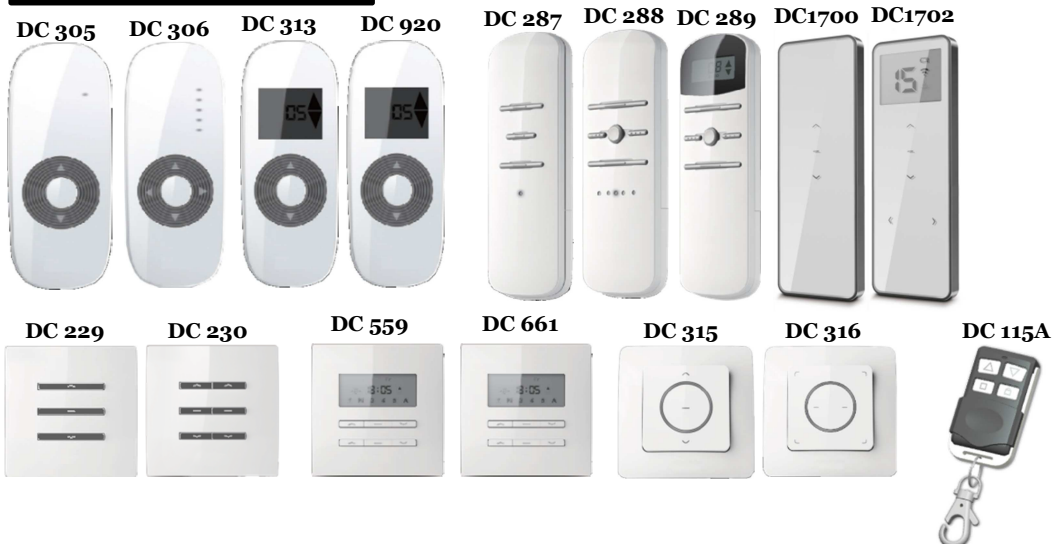

Opis działania przycisków



1/ Połączenie wzmacniacza sygnału z nadajnikiem



Wciskamy przycisk systemowy P2



Dioda LED się zaświeca



Wciskamy przycisk GÓRA na dodawanym nadajniku



Dioda LED błyska dwa razy



OK
⚠ Nadajnik został dodany do pamięci wzmacniacza sygnału ⚠

2/ Kasowanie dodanych do wzmacniacza nadajników

⚠ Wykonanie procedury kasowania nadajnika usuwa wszystkie dodane wcześniej nadajniki ⚠



Wciskamy przycisk systemowy P2 i trzymamy przez ok 5sek.



Zwalniamy przycisk, dioda LED zaświeca się na ok 1 sek.



OK
⚠ Wszystkie nadajniki zostały usunięte z pamięci wzmacniacza sygnału. ⚠