

1. MANUELLER BETRIEB (MAN)

Manuellen Betrieb aktivieren:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren
- Drücken Sie die „◀◀“ Taste, ein „MAN“ Symbol erscheint rechts unten im Display



Beim manuellen Betrieb sind alle automatischen Funktionen deaktiviert. Die Steuerung erfolgt ausschließlich mit folgenden Tasten „▲“ (nach oben), „STOP“ (anhalten), „▼“ (nach unten), „▶▶“ (Kanal ändern).

2. AUTOMATISCHER BETRIEB (AUTO)

Automatischen Betrieb aktivieren:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren
- Drücken Sie die „◀◀“ Taste, ein „AUTO“ Symbol erscheint rechts unten im Display



Im automatischen Modus öffnen und schließen die Rolläden um von dem Benutzer eingestellten Zeiten (siehe „Die Einstellung der Schließ- und Öffnungszeiten“).

Unabhängig von den eingestellten Zeiten darf man die Rolläden manuell mit Hilfe der Tasten „▲“, „STOP“, „▼“, oder „▶▶“ steuern

COSMO HT Fernbedienung einstellen

1. Laufende Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren
- Drücken Sie die „STOP“ Taste und halten diese 3 Sek. lang gedrückt - Sie gelangen in das Hauptmenü,



- Wählen Sie „TIME“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste- Sie gelangen in das Zeiteinstellungs-Menü („Uhrzeit“ leuchtet auf)
- Uhrzeit einstellen



- Drücken Sie „▶▶“ um die „Minuten“ aufzuleuchten und die laufenden „Minuten“ einzustellen
- Drücken Sie „◀◀“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen (drücken Sie die „◀◀“ Taste mehr als eine Sekunde lang gedrückt um in das Hauptdisplay zu gelangen)




2. Laufendes Datum einstellen

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren
- Drücken Sie die „STOP“ Taste und halten diese 3 Sek. lang gedrückt - Sie gelangen in das Hauptmenü,



- Wählen Sie „DATE“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste- Sie gelangen in das Datumeinstellungs-Menü („Tag“ leuchtet auf)
- Datum einstellen
- Drücken Sie „▶▶“ um den „Monat“ aufzuleuchten und den laufenden „Monat“ einzustellen

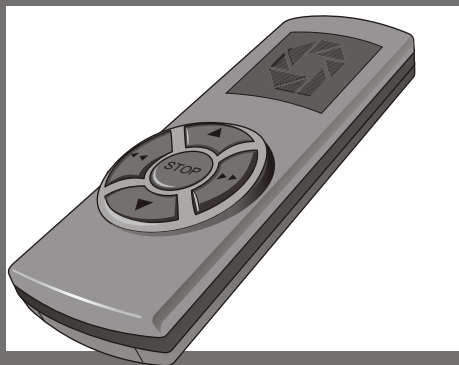

BEDIENUNGSANLEITUNG COSMO HT FERNBEDIENUNG

MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań
tel.: +48 (61) 825 81 11
fax: +48 (61) 825 80 52
e-mail: info@mobilusmotor.com
www.mobilusmotor.com

- f) Drücken Sie „▶▶“ um das „Jahr“ aufzuleuchten und das laufende „Jahr“ einzustellen
 g) Drücken Sie „◀◀“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen (drücken Sie die „◀◀“ Taste mehr als eine Sekunde lang um in das Hauptdisplay zu gelangen)

Gruppen zum Betrieb in dem automatischen Modus einstellen

a) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren

b) Drücken Sie die „STOP“ Taste und halten diese 3 Sek. lang gedrückt. - Sie gelangen in das Hauptmenü,

c) Wählen Sie „GROUP“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste- Sie gelangen in das Gruppen-Menü („Gruppe 1“ leuchtet auf)

d) Wählen Sie die zu einstellende Gruppe

e) Drücken Sie „STOP“ (die gewählte Gruppe leuchtet auf) um in das Menü der Kanalwahl zu gelangen,

f) Mit Hilfe der „▶▶“ Taste gehen Sie zu den Kanälen, die zu der gegebenen Gruppe zugehören sollen und bestätigen diese mit der „STOP“ Taste- der gewählte Kanal leuchtet auf

g) Sollten alle gewünschten Kanäle zu der Gruppe zugefügt sein, drücken Sie „◀◀“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen.

h) Um eine weitere Gruppe einzustellen, wiederholen Sie Schritte von d) bis g),

i) Drücken Sie „◀◀“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen (drücken Sie die „◀◀“ Taste mehr als eine Sekunde lang um in das Hauptdisplay zu gelangen)



Zufallsgenerator - Urlaubsmodus

Der Zufallsgenerator generiert sog. Zufallszeit. Der Generator öffnet und schließt die Rolläden mit einer Zufallsabweichung von 1 bis 15 Minuten (vorwärts und rückwärts) zu der eingestellten Zeiten. Unregelmäßiges Öffnen und Schließen der Rolläden simuliert die Anwesenheit der Bewohner, was bei längerer Abwesenheit zu Hause zusätzlichen Schutz gewährleistet.

URLAUBSMODUS AKTIVIEREN:

a) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren

b) Drücken Sie die „STOP“ Taste und halten diese 3 Sek. Lang gedrückt. - Sie gelangen in das Hauptmenü,

c) Wählen Sie „RND-OFF“ und bestätigen mit Hilfe der „STOP“ Taste- um den Generator zu aktivieren („RND-ON“)

d) die „◀◀“ Taste drücken, um wieder in das Hauptdisplay zu gelangen.

e) Ist der Urlaubsmodus aktiv, erscheint das RND Symbol links unten in dem Hauptdisplay



Die COSMO HT Fernbedienung

Die Einstellung der Schließ- und Öffnungszeiten

a) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren

b) Drücken Sie die „STOP“ Taste und halten diese 3 Sek. lang gedrückt. - Sie gelangen in das Hauptmenü,

c) Wählen Sie „AUTO“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste- Sie gelangen in das Zeiteinstellungs-Menü („Gruppe1“ und die dazugehörigen Kanäle leuchten auf),

d) Wählen Sie die zu öffnende Gruppe, e) Drücken Sie STOP - Sie gelangen in das Menü der Öffnungszeit der gewählten Gruppe („Uhrzeit“ und „▲“ leuchtet auf)

f) Stellen Sie die gewünschte Öffnungszeit ein

g) Drücken Sie „▶▶“ um die „Minuten“ aufzuleuchten und die gewünschten „Minuten“ einzustellen

h) Drücken Sie „STOP“ um die gewünschte Öffnungszeit zu bestätigen

i) Wählen Sie die zu schließende Gruppe, j) Drücken Sie STOP - Sie gelangen in das Menü der Schließzeit der gewählten Gruppe („Uhrzeit“ und „▼“ leuchtet auf)

k) Die gewünschte „Uhrzeit“ des Schließvorgangs einstellen

l) Drücken Sie „▶▶“ um die „Minuten“ aufzuleuchten und die gewünschten „Minuten“ einzustellen

m) Drücken Sie „STOP“ um die gewünschte Schließzeit zu bestätigen

n) Um die Öffnungs- und Schließzeiten der weiteren Gruppen einzustellen, wiederholen Sie die Schritte von d) bis m)

o) Sollten alle gewünschten Öffnungs- und Schließzeiten eingestellt sein, drücken Sie „◀◀“ um wieder in das Hauptmenü zu gelangen

