


COSMO HTC - opis przycisków




INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA COSMO HTC

Zaprogramowanie pilota HTC

1. Na pilocie MASTER nacisnąć i jednocześnie przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski „stop” i „góra” do momentu aż zabierak wykona dwa półobroty potwierdzając wejście siłownika w tryb programowania.

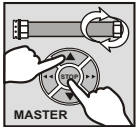

2. Na wybranym kanale pilota HTC, nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przez ok. 1 sek. przyciski „stop” i „góra” Zabierak wykona dwa półobroty.

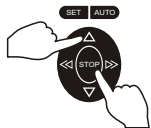


Pilot HTC został wczytany do pamięci siłownika

UWAGA!

W przypadku braku pilota Master należy zapoznać się z instrukcją wczytywania kodu pilota do pamięci siłownika serii Cosmo lub odbiornika Cosmo E

Zmiana kierunku pracy siłownika

1. Po wczytaniu pilota do siłownika sprawdzić czy przyciski „góra” i „dół” na pilocie odpowiadają podnoszeniu i opuszczaniu rolety. Jeśli nie to należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 5 sek. przyciski „góra” i „set”.




Zabierak wykona dwa półobroty a kierunki pracy zostaną zamienione.

Tryb pracy

1. TRYB RĘCZNY (MAN)

Aktywacja trybu ręcznego:

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz
- Wcisnąć przycisk „AUTO” - w prawym górnym rogu ekranu pojawi się znaczek „MAN”

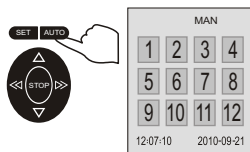


W trybie ręcznym wszystkie funkcje automatyczne są wyłączone.

Sterowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu przycisków „Δ” (góra), „STOP” (stop), „∇” (dół), „◀” „▶” (wybór kanału).

2. TRYB AUTOMATYCZNY

Aktywacja trybu automatycznego:

- Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz
- Wcisnąć przycisk „AUTO” - w prawym górnym rogu ekranu pojawi się znaczek „AUTO”

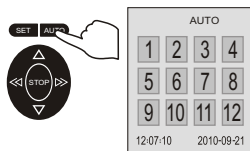

W trybie automatycznym rolety będą się otwierać i zamykać o zaprogramowanych godzinach (patrz „Ustawianie grup do pracy w trybie automatycznym”).

Niezależnie od zaprogramowanych czasów, można sterować roletami ręcznie przy użyciu przycisków „Δ”, „STOP”, „∇”, lub „◀” „▶”

f) Nacisnąć „▶” aby podświetlić „rok” i ustawić aktualny „rok”

g) Nacisnąć „STOP” aby powrócić do MENU głównego

Ustawianie GRUP do pracy w trybie automatycznym

a) Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

b) Wcisnąć i przytrzymać przycisk

„STOP” i „SET” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,

c) Wybrać „Group Setting” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania grup („GRUPA 1” podświetlona czerwono),

d) Wybrać grupę, którą chcemy ustawić przyciskami „∇” i „Δ”

e) Wcisnąć „STOP” (wybrana grupa zostanie podświetlona czarno) aby wejść do trybu wyboru kanału,

f) Przy pomocy przycisków

„▶” i „◀” przejść na kanały, które mają

należać do danej grupy i zatwierdzić je przyciskiem

„STOP” - wybrane kanały zostaną podświetlone czerwono

g) Jeżeli wszystkie żądane kanały zostały już dołączone do grupy, nacisnąć „∇” aby przejść do ustawiania czasów podnoszenia i opuszczania. „On” podświetlone czerwono

h) W celu ustawienia czasu podnoszenia wcisnąć

„STOP” („godzina” podświetlona czerwono)

Ustawić aktualną godzinę przyciskami „Δ” i „∇”

Nacisnąć „▶” aby podświetlić „minuty”

i ustawić aktualne „minuty” przyciskami „Δ” i „∇”

Nacisnąć „STOP” aby potwierdzić ustawienie godziny

i) W celu ustalenia czasu opuszczania wcisnąć

„∇” („Off” podświetlone czerwono), następnie wcisnąć „STOP”

(„godzina podświetlona czerwono) Ustawić aktualną godzinę

przyciskami „Δ” i „∇”

Nacisnąć „▶” aby podświetlić „minuty” i ustawić aktualne „minuty”

przyciskami „Δ” i „∇”. Nacisnąć „STOP” aby potwierdzić


ustawienie godziny („Off” podświetlone czerwono)

j) W celu potwierdzenia wszystkich ustawień dla grupy wcisnąć „AUTO”

k) W celu dokonania ustawień kolejnych grup powtórzyć kroki od d) do j)



Czas
Data
Grupy
RDN Wł/Wył
12:07:10 2010-09-21




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wł: 18:15 Wył: 20:09
Grupa 01 Grupa 04
Grupa 02 Grupa 05
Grupa 03 Grupa 06

Ustawienia pilota COSMO HTC

1. Ustawianie aktualnego czasu

a) Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

b) Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” i „SET” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego

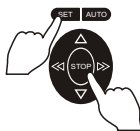

c) Wybrać „Time” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania czasu („godzina” podświetlona czerwono)



d) Ustawić aktualną godzinę przyciskami „Δ” i „∇”

12 : 07
12:07:10 2010-09-21

e) Nacisnąć „▶” aby podświetlić „minuty”


i ustawić aktualne „minuty” przyciskami „Δ” i „∇”

f) Nacisnąć „STOP” aby powrócić do MENU głównego


2. Ustawianie aktualnej daty

a) Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

b) Wcisnąć i przytrzymać przycisk „STOP” i „SET” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego

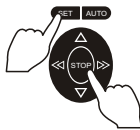

c) Wybrać „Date” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - wejście do menu ustawiania daty („dzień” podświetlony czerwono)



d) Ustawić aktualny dzień przyciskami „Δ” i „∇”

e) Nacisnąć „▶” aby podświetlić

„miesiąc” i ustawić aktualny „miesiąc”

Czas
Data
Grupy
RDN Wł/Wył
12:07:10 2010-09-21

2011-01-24
12:07:10 2010-09-21

Generator przypadkowości - tryb urlopowy

Generator przypadkowości generuje tzw. czas przypadkowości.

Powoduje on, że rolety podnoszą się i opuszczają z losowym odchyleniem od 1 do 15 minuty (w przód i w tył) od zaprogramowanych czasów.

Nieregularne podnoszenie i opuszczanie rolet powoduje wrażenie zamieszkanego domu, dzięki czemu przy dłuższych nieobecnościach zapewnia dodatkową ochronę.

AKTYWACJA TRYBU URLOPOWEGO:

a) Nacisnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

b) Wcisnąć i przytrzymać przycisk


„STOP” i „SET” przez 3 sek. - wejście do MENU głównego,

c) Wybrać „RND Off” i zatwierdzić przyciskiem „STOP” - w celu aktywacji („RND On”)

d) Poczekać aż pilot wróci do ekranu głównego.

e) Jeśli tryb urlopowy jest aktywny,

w górnej części ekranu głównego pojawia się znaczek RND



Czas
Data
Grupy
RDN Wł/Wył
12:07:10 2010-09-21

RND MAN
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
12:07:10 2010-09-21